
Plaque d'accroche murale

Mur

Etapes fixations plaque murale

- 1- Placer la plaque (crochets vers le haut) a la hauteur que vous souhaitez.
- 2- Verifier que la plaque est bien droite avec un niveau.
- 3- Fixer la plaque au mur avec les chevilles adaptées dans les 4 trous 1.
- 4- Accrocher délicatement la cheminée sur la plaque sur les 6 crochets 2.
- 5- Vérifier que la cheminée est bien accrochée et stable.
- 6- Bien lire la notice de mise en route avant l'utilisation de la cheminée.

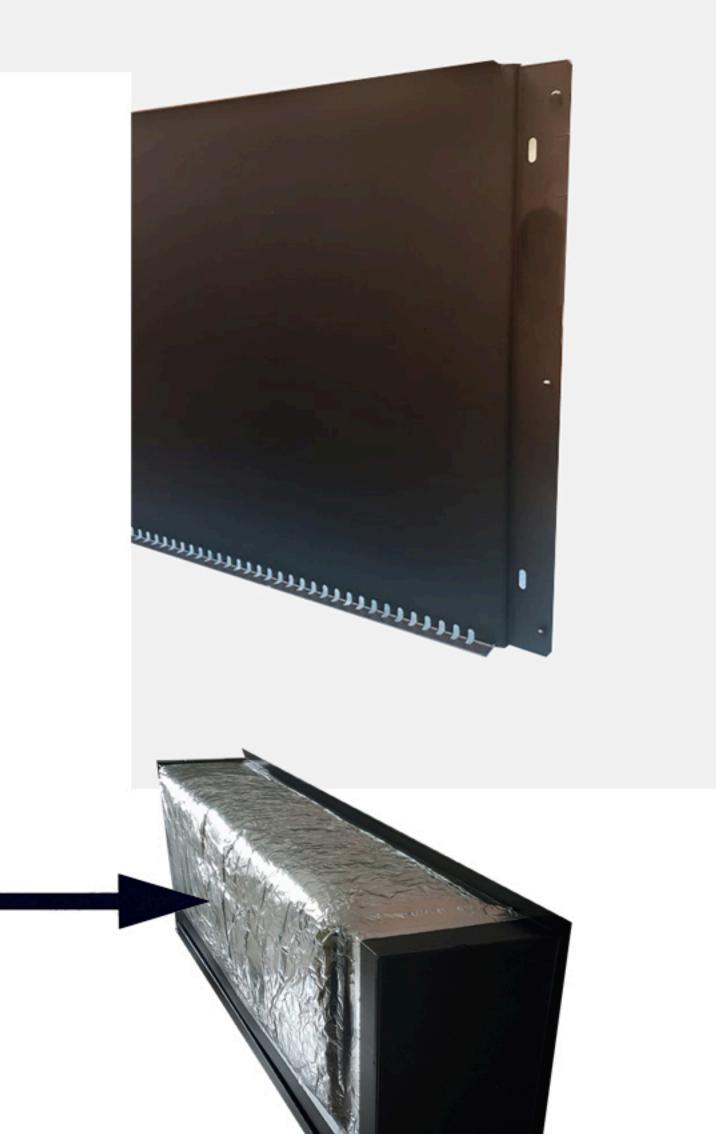

Attention ne pas retirer l'isolation sur l'arrière des foyers encastrables et cheminées.

Pour plus d'informations 0562135744